

デイサット® シリーズ

サンプル使用説明書



Suido Kiko



Suido Kiko

中性系泥土改良材

デイサット サンプル使用説明書

本製品を正しくお使いいただくために

この度は、デイサットサンプルのご注文ありがとうございます。

お使いになる前にこのサンプル使用説明書を必ずお読みください。

本製品の性能をご理解の上で、適切な取扱いと保守をしていただくようお願いいたします。

使用上のご注意

- ・粉じんを吸引しないこと。
- ・粉じんを長期にわたり肺に吸引するとじん肺になるおそれがあるため、防じんマスクを着用すること。
- ・目を傷つけるおそれがあるため、保護メガネを着用することが望ましい。
【応急措置】・吸引した場合は、新鮮な空気を吸うこと。
 - ・目に入った場合は、目をこすらずに水でよく洗浄すること。
- 【廃棄】・廃棄物の処理および清掃に関する法令に基づき廃棄を行う。

仕様

デイサット本体 120g	1点
500 ccプラスチックビーカー	1点
計量スプーン	1点
デイサット混合用プラスチックスプーン	1点

■お問合せ・ご発注

この使用説明書の内容が分かりにくいときや、製品の取扱いについてご不明な点がある際、ご発注・その他お問合せの際は、下記にお問合せください。

水道機工株式会社 水処理事業本部マテリアル事業室 TEL：03-3426-4802




同梱物

- ① デイサット本体 120g
- ② 500 ccプラスチックビーカー
- ③ 計量スプーン
- ④ デイサット混合用プラスチックスプーン

ステップ① 泥をはかり取る



バケツなどの大きな容器に泥を採取してください。

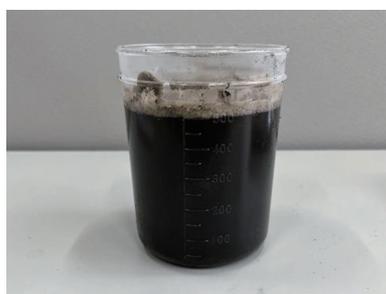

スコップなどでビーカーに泥を500 ccはかり取ってください


ステップ② デイサット添加



計量スプーンでデイサットをすくう。(1杯=3kg/m³)



500 ccビーカーの泥にデイサットを添加

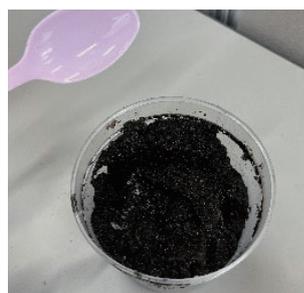

混合用プラスチックスプーンで泥とデイサットを混合

改良完了



1分程度混合して泥の性状が変化したら改良が完了

改良完了までの時間とスプーンへの泥土の付着が少ないこと、改良土の質感を実感ください。

改良土の処分は廃棄物の処理および清掃に関する法令に基づき適正に廃棄ください。